Manual de Instruções

Parabéns! Você acabou de adquirir um produto da mais alta qualidade e que estará sempre pronto a serví-lo. Para isto leia com atenção este manual, que apresenta simples questões que o ajudarão a usufruir da melhor maneira possível dos produtos IBBL.

Purificadores de Água Refrigerados

IBBL®

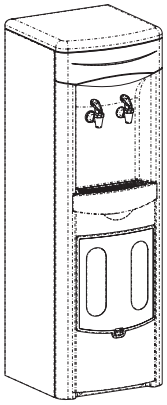

POU FN/Q 2000
PFN/Q 2000
PFN/Q UV 2000

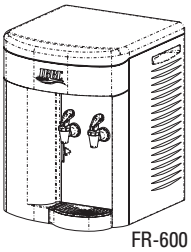

FR-600

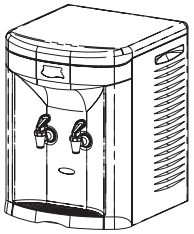

Compact POU FN 2000
Compact POU FQ 2000

1 - Caracteristicas Técnicas

OS PRODUTOS IBBL, SE DIFERENCIAM DOS OUTROS POR ALGUMAS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:

1 - Serpentina de cobre externa;
2 - Depósito de água em aço inoxidável com fácil acesso para assepsia, com capacidade de 3 litros;
3 - Torneira de alta vazão aprox. 2,3 litros/minuto;
4 - Tampo e painéis em poliestireno PSAI;
5 - Design moderno e inteligente, encaixa-se em qualquer ambiente;
6 - Mais de 400 postos de assistência técnica;
7 - Linha direta de atendimento ao consumidor;
8 - Grau de proteção IPX4 - uso em ambientes internos e externos.

2 - Instalação

INSTRUÇÃO DE FIXAÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO FR-600 NA PAREDE*

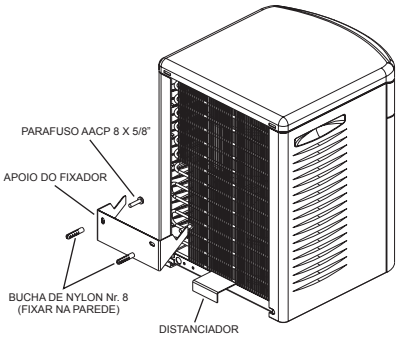

DISTÂNCIA MÍNIMA DA PAREDE

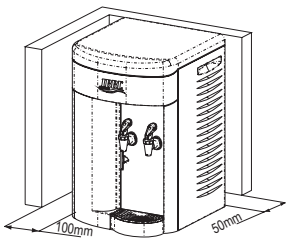

Usar conexão rosca 1/2"

O aparelho deve ser instalado em um plano horizontal. O aparelho não deve ser instalado em áreas sujeitas a jato d´agua.
Verifique sempre a voltagem e ligue sempre em tomadas exclusivas.
Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos e a perda da garantia..

3 -Informações Importantes

Atenção! os Purificadores IBBL devem ser instalados somente onde a pressão de água da rede hidráulica **não ultrapasse 490,3 kPa (50 m.c.a.)**, acima desta pressão deve-se instalar um redutor de pressão adequado. A pressão mínima de trabalho é de **29,4 kPa (3 m.c.a.)**
Temperatura de trabalho de 2 a 38º C. Vazão de trabalho recomendada=60litros/hora
Não jogue excesso de água na pingadeira. A água de alimentação deverá ser de rede pública ou clorada, atendendo a Portaria 518 do Ministério da Saúde.
Os aparelhos que possuem filtros incorporados, atendem a norma NBR 14908, **classe P (III), Classe C (I)** e valor de referência = 3000, tendo vida útil para retenção de cloro de 3000 litros de água.
Os modelos PFN-UV 2000 e PFQ-UV 2000, atendem o ensaio de verificação de eficiência bacteriológica, tendo vida útil de 4000 litros de água.
Alertamos para maiores cuidados com os modelos que possuem água quente, pois os mesmos servem água em alta temperatura, podendo causar queimaduras.
Para ligar a caldeira dos produtos coloque o botão na posição I. Para desligar volte para posição 0.
Nunca ligue a caldeira do seu bebedouro que possui água quente sem água no depósito
Para melhor desempenho e economia do seu purificador de água refrigerado, o termostato já sai regulado de fábrica. O botão do termostato dos modelos POU FN/Q 2000, PFN/Q 2000 e PFN/Q-UV 2000 e o botão da caldeira dos modelos POU FQ 2000, PFQ 2000 e PFQ-UV 2000 se encontram na parte traseira do bebedouro, enquanto o botão do termostato dos modelo Compact POU FN 2000, Compact POU FQ 2000 e FR 600 e o botão da caldeira do Compact POU FQ 2000 se encontra na lateral do bebedouro.

4 - Higienização

É aconselhável fazer a limpeza e higienização no reservatório de água, uma vez por mês, usando uma solução bactericida.
Esta higienização deverá ser feita por um agente autorizado ou pessoa qualificada.
Como fazer:
• Desligue o bebedouro da tomada;
• Retire o tampo superior do Purificador;
• Retire o o float (boia) que está sobre o reservatório de água;
• Retire o funil separador de água;
• Esgote pelas torneiras a água existente no reservatório;
• Coloque 3 litros de água e 6 gotas de Hipocloreto de Sódio 1% (a venda nas farmácias) no reservatório e deixe por 20 minutos;
• Esgote a solução pelas torneiras, em seguida enxague bem com água limpa;
• Encaixe o funil separador na mesma posição que estava anteriormente;
• Encaixe novamente o float (boia) no reservatório, verifique se está bem encaixado;
• Encaixe o tampo superior do purificador e ligue-o na tomada.
Importante:
Nunca use esponjas abrasivas nem produtos que deixem gosto na água, ao fazer a limpeza do reservatório de aço inoxidável. O produto não deve ser limpo com jatos d´agua. Quando a água não for consumida num período acima de 48 horas, favor abrir as duas torneiras e descartar a água por 1minuto.

5 - Problemas e Soluções

Atenção! Antes de acionar nosso Serviço de Atendimento ao Cliente siga os procedimentos abaixo:

1 - Não liga:
• Verifique se tem energia elétrica na tomada. Faça o teste ligando outro aparelho. Se funcionar com outro aparelho é sinal que existe corrente elétrica na tomada. Caso não funcione, chame um eletricista e faça a manutenção da tomada;
• Verifique se a voltagem está correta;
• Verifique se o botão do termostato está na posição ligado.

2 - Faz barulho, mas não parte:
• Verifique a tensão da rede elétrica com um voltímetro. Se o seu bebedouro é 127V, ele não vai partir se a tensão da rede estiver menor que 95 Volts. Se for 220V, ele não vai partir se a tensão da rede for menor que 200 Volts.

3 - Deseja água mais fria:
• Regule o ponto do termostato girando o botão para o próximo ponto no sentido horário.

4 - Vazando água por baixo do bebedouro:
• Termostato desregulado pode formar uma camada de gelo no tubo de cobre atrás do bebedouro. Quando o termostato desliga esta camada descongela, fazendo escoar água embaixo do bebedouro. Diminua o ponto do termostato girando o botão no sentido anti-horário.

5 - Não sai água:
• Verifique se tem água na rede hidraulica, ou caixa d'agua;
• Verifique se o refil do purificador (filtro) não está saturado;
• A bóia de segurança do float pode estar travada. Retire o refil do purificador (filtro) e em seguida coloque-o novamente. Se o problema persistir contate a nossa assistência técnica.
• Verifique se o botão do termostato não está no ponto máximo. Diminua o ponto do termostato girando o botão no sentido anti-horário.

6 - Sai água fria nas duas torneiras:
• Verifique se o funil separador de água está devidamente encaixado no reservatório Se não estiver, encaixar corretamente o mesmo.

7) Luz do painel frontal apagada (modelos PFN-UV e PFQ-UV)
• Lâmpada UV queimada. Troque imediatamente o refil da lâmpada Ultra Violeta, para este serviço, contate um posto de assistência técnica autorizada IBBL.

Qualquer dúvida ou sugestão que venha a surgir, utilize nosso atendimento telefônico: (0xx11) 2118-2156
IBBL - Indústria Brasileira de Bebedouros Ltda. - Av. Tiradentes, 1364 - Pq. das Indústrias - CEP 13 309-640 - Itu - SP - Brasil
Departamento de Vendas Nacionais: (0xx11) 2118-2100 - Fax: (011)2118-2118 - vendas@ibbl.com.br
Export Departament - Fone: (0xx11) 2118-2143 - Fax: (0xx11) 2118-2140 - www.ibbl.com.br - export@ibbl.com.br